Panasonic

取扱説明書

ワイドパワー
LED防水ヘッドランプ

この取扱説明書は、BF-270とBF-271の共用です。
LEDの発光色により品番が異なります。
使いかた等の説明は同じです。

品番 **BF-270**
BF-271
〈乾電池 単4形３コ用〉

■このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。
■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
■ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
この取扱説明書は大切に保管してください。

特 長

- ワイドパワーLED(白色)の採用で白く明るい光を照射(BF-270)
- ワイドパワーLED(電球色)の採用で温もりのある 光を照射(BF-271)
- 弱・中・強の切り替えで明るさと電池寿命を選択
- 暗闇でも見つけやすいマーカー機能
- 生活防水構造で丸洗いが可能

松下電器産業株式会社
松下電池工業株式会社
〒570-8511 大阪府守口市松下町1番1号

Printed in China MB3489TA001YB0 N0507K0

■仕様

使用電池	乾電池 単4形 3コ(別売)		
使用光源	BF-270	ワイドパワーLED(白色) 1コ	
	BF-271	ワイドパワーLED(電球色) 1コ	
使用温度範囲	0~40℃		
電池寿命(20℃時)		パナソニックアルカリ乾電池使用時	ナショナルネオ(黒)乾電池使用時
	「強」点灯時	約 25 時間	約 7 時間
	「中」点灯時	約 70 時間	約 35 時間
	「弱」点灯時	約 450 時間	約 220 時間
	マーカー機能(点滅時)	約 2000 時間	約 1000 時間
点滅回数	約 12回/分		
外形寸法	本体部:約 幅 60 ×奥行 40×高さ 50 (mm)		
質 量	約 99 g(パナソニックアルカリ乾電池含む)		

■アフターサービスについて

- 当社は、このワイドパワーLED防水ヘッドランプの補修用性能部品を打ち切り後 5年保有しております。
注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

お客様ご相談センター
電話 0120-878-365 FAX 0120-878-236

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。なお、折り返し電話させていただくときのためナンバー・ディスプレイを採用しています。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し説明しています。

⚠警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」 内容です。
⚠注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただきたい内容の種類を 、次の絵表示で区分し説明しています 。

⚠	この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。
⃠	この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
❗	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠警告

電池の液が目に入ったときは失明や目の障害の恐れがあるので、こすらずに水道水などの多量のきれいな水で洗い流し、すぐに医師の治療を受ける

⚠警告

■充電電池を使用しない
■新旧・異種の電池を混用しない

⃠ 電池からガスが出ることがあり器具が破裂する原因となります。

⚠警告

■使用後は必ず消灯させる
■使い切った電池は器具から取り出す

❗ 守らないと電池からガスが出ることがあり器具が破裂する原因となります。

⚠注意

■電池は幼児の手の届かないところに置く

❗ 誤って飲み込むと胃をいためる原因となります。
●万一飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。

■定期的に点検する(点灯・液もれ)

❗ 守らないと電池の液もれ・発熱・破裂の原因となります。

上手な使いかた

マーカー機能について

ゆっくりとした点滅で、連続点滅しても 約2000時間(パナソニックアルカリ乾電池使用時)の電池寿命があり以下のような使いかたができます。

- 暗闇に置いたバック等の所在がわかるマーカーとして
- 暗闇時に自分のテントを示すマーカーとして

お願い

- 万一に備えて予備電池をご準備ください。
- 水中で使用しないでください。(水中ライトではありません)
- 落下等の強い衝撃を与えないでください。
- 汚れは水または適量に薄めた台所用洗剤(中性)を布に含ませてふき取ってください。

■故障かな！？

症 状	原 因・処 置
スイッチをONにしても点灯しない	●電池の方向が間違っている。→⊕⊖の方向を正しく入れる。 ●電池が消耗している。→新しい電池に取り替える。
「弱」では点灯するが「強」では点灯しない	●電池が消耗している。→新しい電池に取り替える。

各部のなまえと使いかた

電池の入れかた

①ネジを⊖ドライバー等でゆるめ電池カバーを開ける

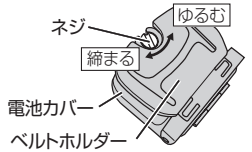

②電池ケースに電池を入れる
※新旧・異種の電池を混用しない
※⊕⊖を逆に入れない

③電池カバーを電池ケースにはめネジを締める

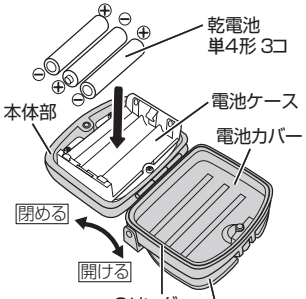

付属品
ベルト……1コ

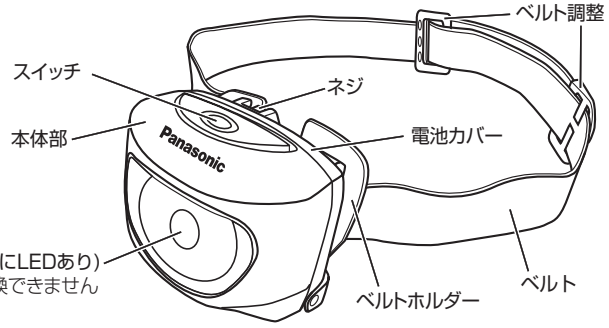

照射角度調整のしかた

●本体部を上下に動かし、ライトの照射角度を調整する
※可動範囲以上に動かさないでください。

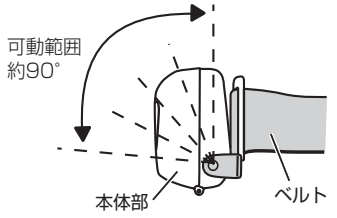

ベルトの取り付けかた

①下側をベルトホルダーに入れる

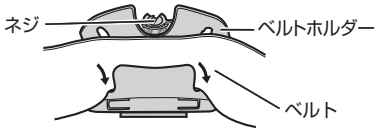

②上側をベルトホルダーに入れる

●頭の大きさに合わせてベルトの長さを調整する

スイッチ操作のしかた

点 灯
●スイッチを押すごとに「消灯」・「弱」・「中」・「強」・「消灯」と変化する

点 滅 (マーカー機能：5秒に1回の点滅)
●消灯状態から長押し(2秒以上)する

消 灯
●弱・中からは長押し(約2秒)、強からは押す